

Besuchen
Sie unseren
**ONLINE
SHOP**

Reparaturanleitung

Fendt 200 Display


Die benötigten Werkzeuge v. links nach rechts:
Zange, Schraubendreher (bitte kein Akkuschauber), Entlötpumpe, Lötkolben
Lötzinn, Lötvolle.




Zum Entladen an einen geerdeten Gegenstand fassen.



Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Gehäuseabdeckung
und die Platine befestigt sind.

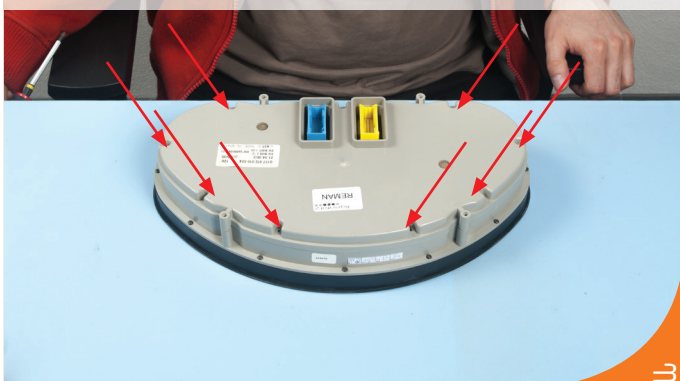


Zwicken Sie die Stifte des Displays ab.

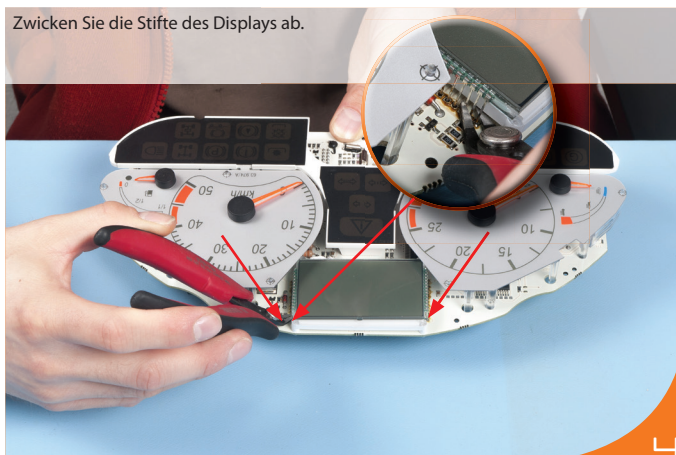

Entfernen Sie das alte Lötzinn.



Platzieren Sie das neue Display passend in die vorgesehenen Löcher der Platine und
löten Sie die Stifte wieder fest.

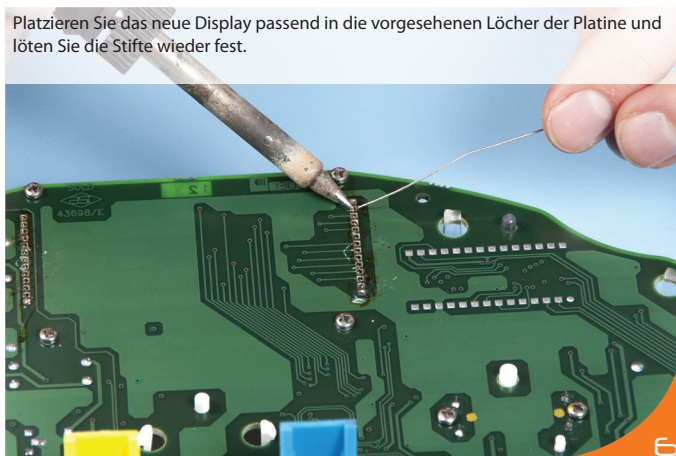

- Vor dem Zusammenbau die Folie vom Display abziehen
- Nun kann das Gehäuse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut werden