

Besuchen
Sie unseren
**ONLINE
SHOP**

Reparaturanleitung

Greenstar Display



Besuchen
Sie unseren
**ONLINE
SHOP**

Reparaturanleitung

Greenstar Display

Die benötigten Werkzeuge und Ersatzteile (v. links nach rechts):
Touchscreen, Schraubendreher (bitte kein Akkuschrauber), Skalpell, Lineal,
Schutzfolie (erhältlich beim Fachhändler Art. Nr John Deere PF90596)



Zum Entladen an einen geerdeten Gegenstand fassen.




Lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite des Greenstar Monitors.




Entfernen Sie die Leuchtdiode von der Blende.



Um das Klebeband zu lösen, müssen Sie das Display vom Touchscreen mit Hilfe des
Skalpells oder eines flachen Lineals trennen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie das
Klebeband nicht beschädigen!

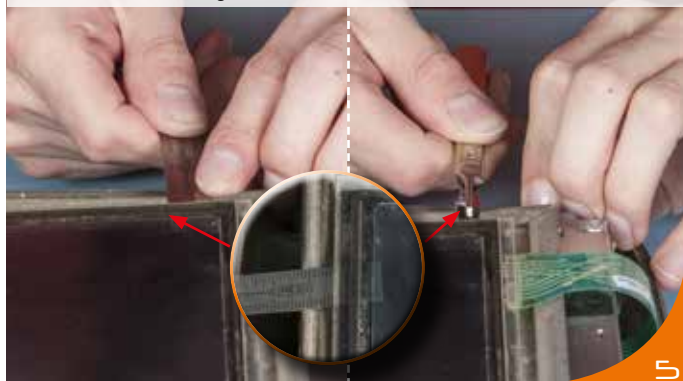

Lösen Sie die vier Schrauben am Display.
Die beiden Schrauben unter der Schutzdichtung nur leicht lösen.

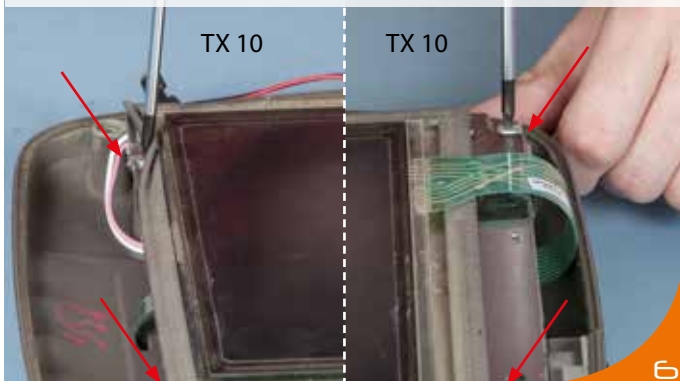

Um das Kabel zu lösen, müssen Sie die Nase eindrücken.



7

Lösen Sie die Schutzfolie von der **Rückseite** des neuen Touchscreen. Versuchen Sie nicht auf die Rückseite zu fassen.




8

Achten Sie auf die richtige Position vom Kabelanschluss.
(Das Kabel muss auf der Oberseite der Scheibe liegen.)



9

Richten Sie den Touchscreen präzise auf dem Klebestreifen aus, um Verkantungen mit dem Gehäusedeckel zu vermeiden und drücken Sie es vorsichtig fest.

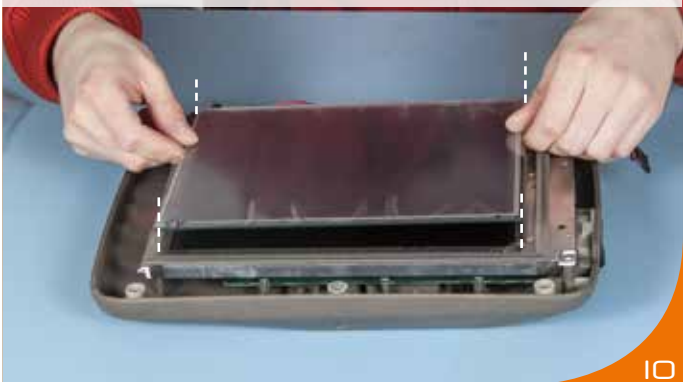

10

Befestigen Sie den Stecker an der Platine im Gehäuse.



11

Befestigen Sie die vier Schrauben am Display.



12

Lösen Sie vor dem Anbringen des Gehäusedeckels eine Ecke der zweiten Schutzfolie des Touchscreens, um diese später leichter zu entfernen. Reinigen Sie mit dem Tuch die Fläche vom Staub.



13

Anschließend bringen Sie die Adhäsionsfolie mit Hilfe der Rakel auf. Nur noch die Schrauben des Gehäuses wieder befestigen und fertig ist Ihr Display.



14

• Warnhinweis: „Einbau auf eigene Gefahr“