


Anleitung


Austausch der Folientastatur beim New Holland Instrumentenbrett TS




Austausch der Folientastatur beim New Holland Instrumentenbrett TS

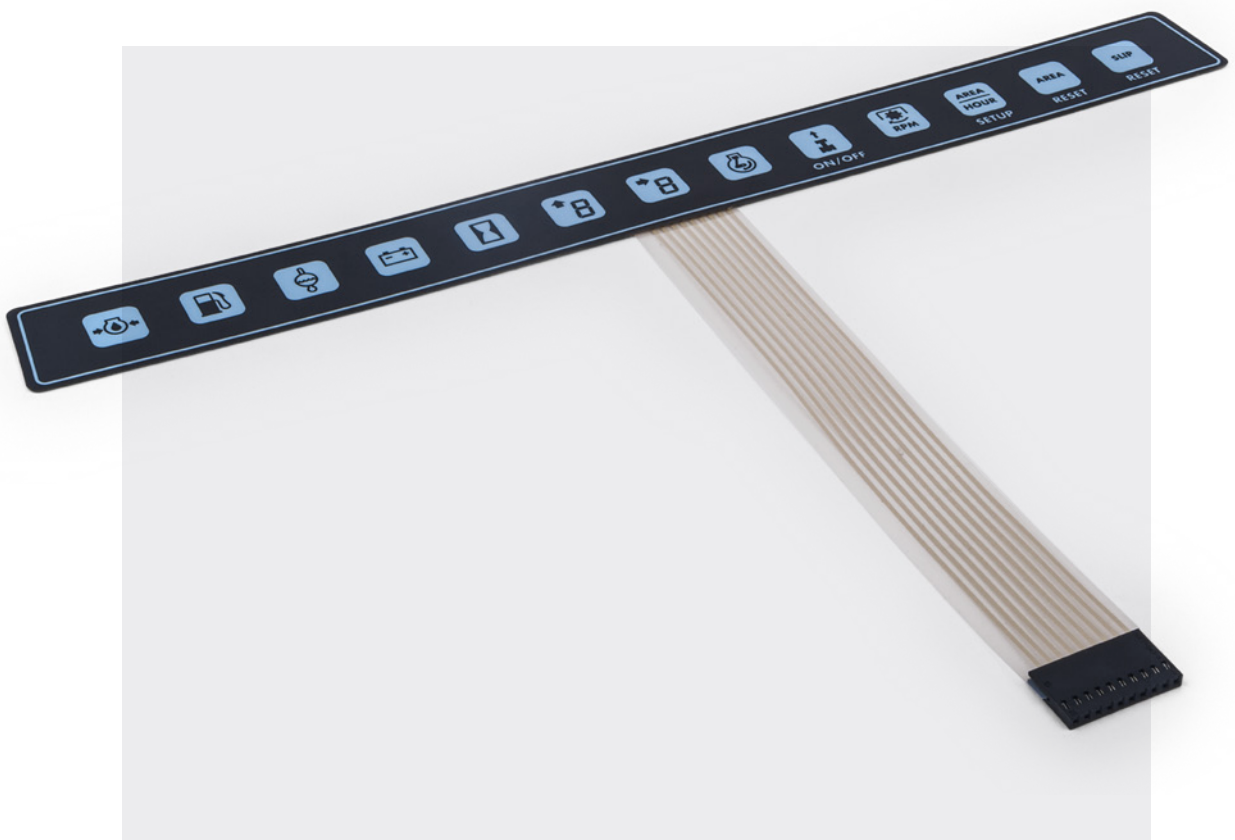

Entfernen Sie ALLE Schrauben auf der Rückseite des Instrumentenbrettes.

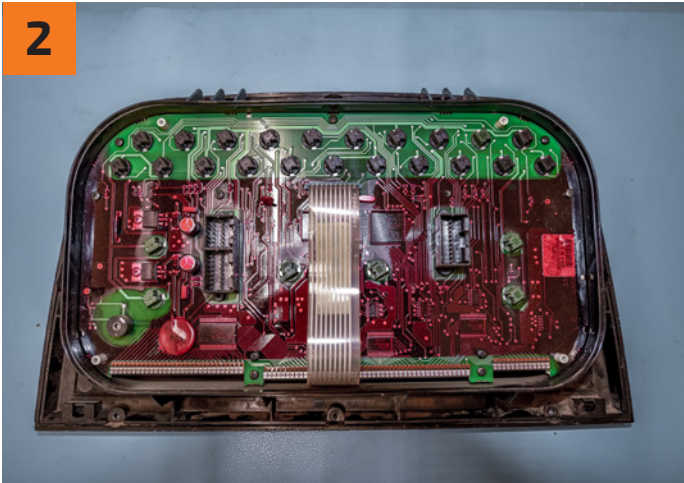


Öffnen Sie das Gehäuse.

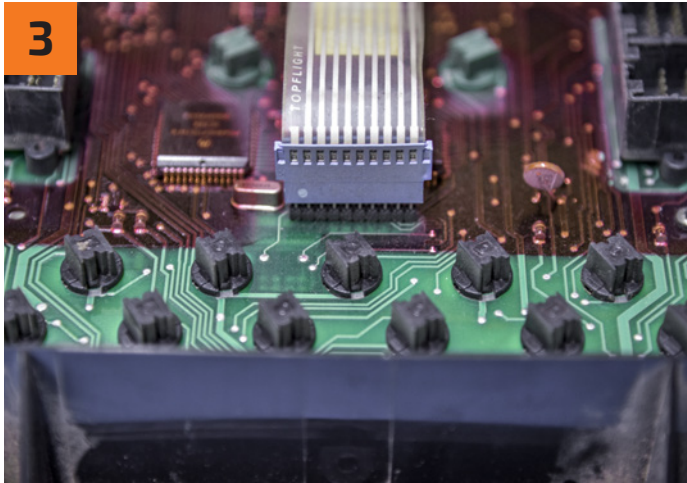

Stecken Sie das Flachbandkabel der alten Folientastatur vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass Sie dabei die Steckkontakte nicht verbiegen.




Ziehen Sie das Flachbandkabel durch die Aussparung und entfernen Sie dann die Frontabdeckung des Instrumentenbrettes.

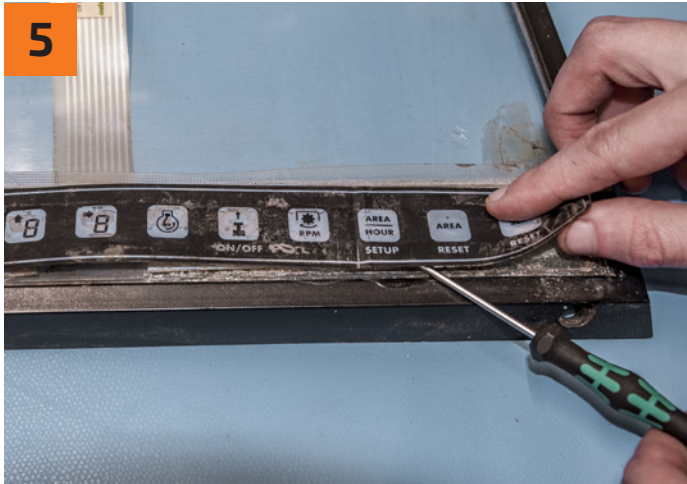


Entfernen Sie die alte Folientastatur mit einem flachen Schraubendreher oder einem Plastischaber.




Entfernen Sie die übrigen Klebereste.

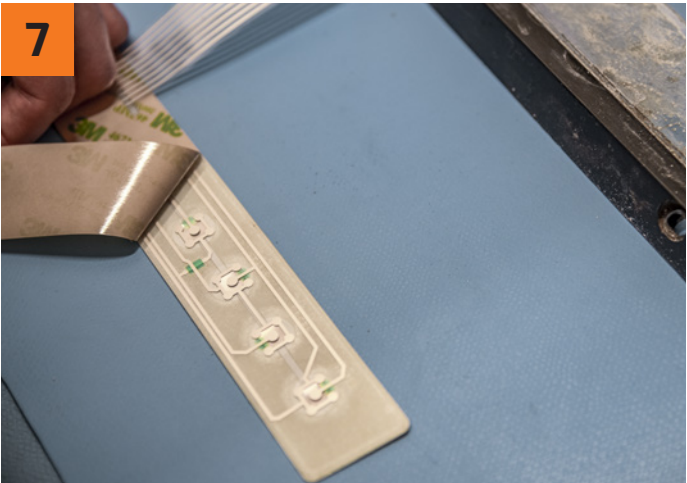


Lösen Sie die Klebefolie der neuen Folientastatur vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass Sie die Folientastatur dabei nicht knicken.

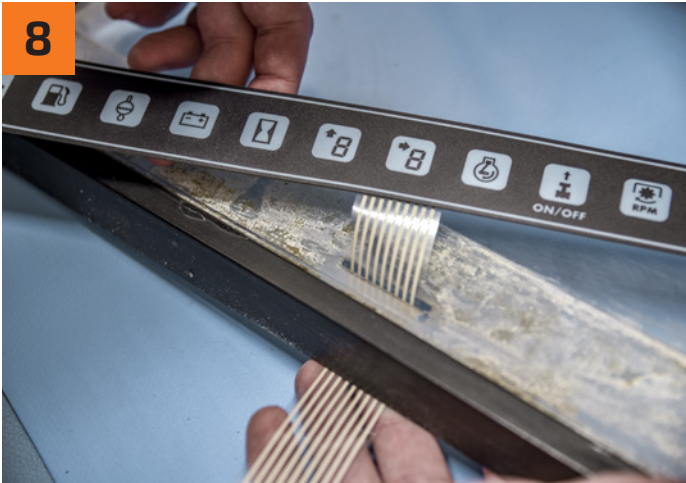

Führen Sie das Flachbandkabel durch die Aussparung und kleben Sie die Folientastatur auf.

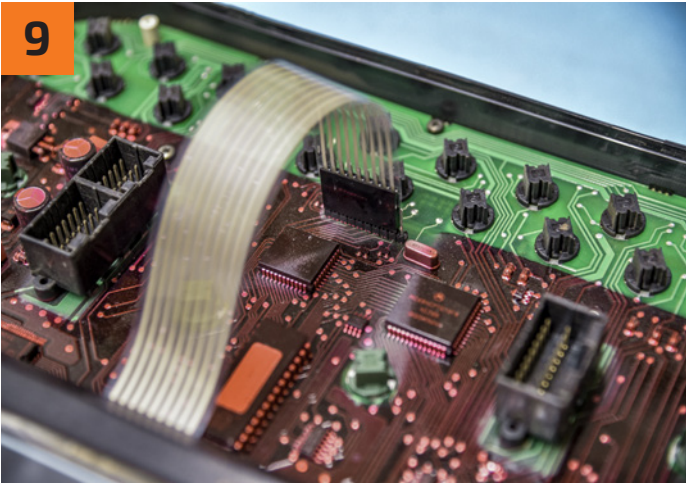

Führen Sie das Flachbandkabel durch die Aussparung und setzen Sie das Frontcover wieder auf.

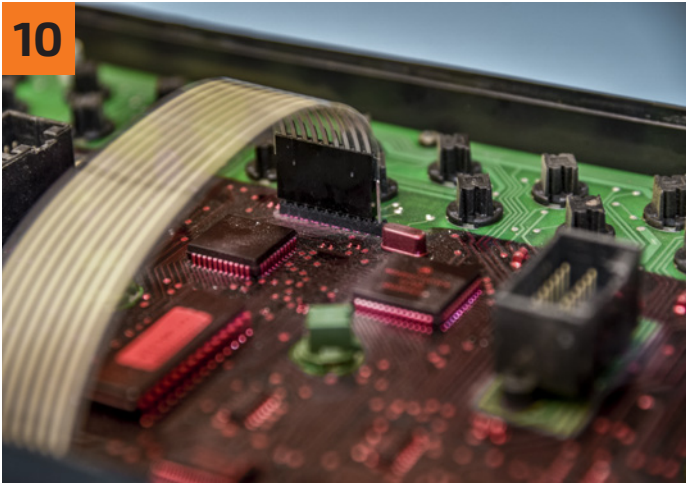

Verbinden Sie das Flachbandkabel mit den Steckkontakten auf der Platine. ACHTUNG: Ein Pin bleibt frei. Achten Sie unbedingt auf die Ausrichtung der Pins und des Flachbandkabels.

Verschließen Sie das Instrumentenbrett wieder. Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben nur leicht handfest anziehen.



